


NOTICE "VITFIX"

Cette notice est valable pour nos articles référence 71500, 71520 et 71540.

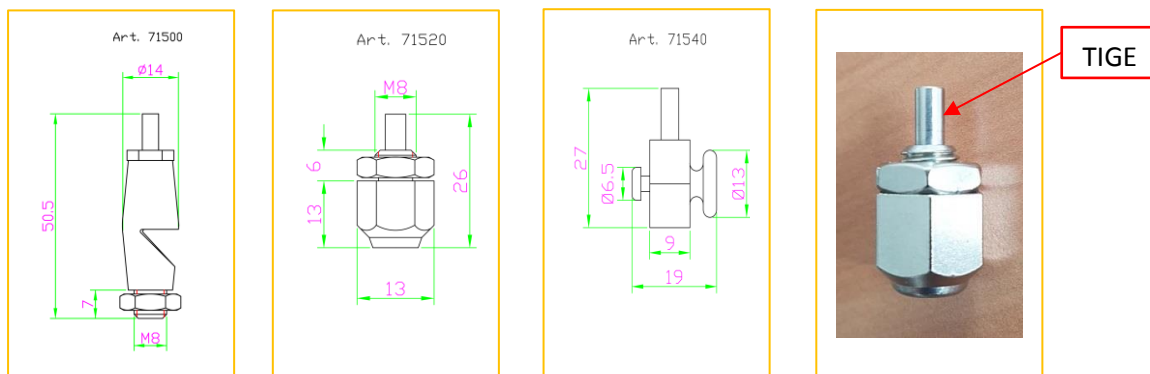

Fonctionnement :

- _ La tige centrale permet de serrer, dégager et régler le serre-câble sur la longueur du câble.
- _ Insérer le câble dans la tige centrale et le faire dépasser du système.
- _ Le réglage se fait en poussant la tige vers le bas pour permettre le positionnement à la hauteur voulu sur le câble, en relâchant la tige le serrage s'effectué par le poids du produit à suspendre.

Utilisation :

- _ Le VITFIX autorise l'utilisation de trois diamètres de câble différent.
- _ En fonction du diamètre et de la composition du câble utilisé la charge est variable, il faut donc tenir compte de cette charge pour le choix du diamètre de câble.

Diamètre du câble	Ø 1.2 mm 7x7	Ø 1.5 mm 7x7	Ø 1.8 mm 7x7
Charge rupture mini système (dynamique) en daN	30	80	120
Charge maxi conseillée en daN	8	25	40

- _ Les valeurs ci-dessus sont indicatives.
- _ L'extrémité des câbles est fournie soudée par fusion, en cas de recoupe du câble il faut impérativement rendre les fils solidaires et laisser une longueur de dépassement suffisante par rapport au système VITFIX.
- _ S'assurer également que le câble est bien en ligne par rapport à l'axe de la tige centrale.
- _ Les systèmes VITFIX permettent le maintien, le réglage rapide et sans outil de différents produits tels que luminaires, tablettes, tableaux etc.
- _ Cette notice est susceptible d'évoluer, il appartient à l'utilisateur de s'assurer de sa validité.